
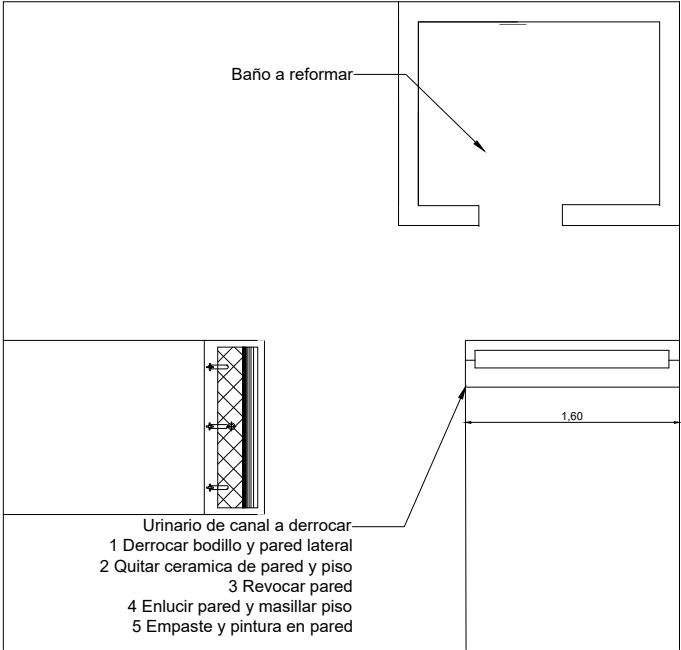
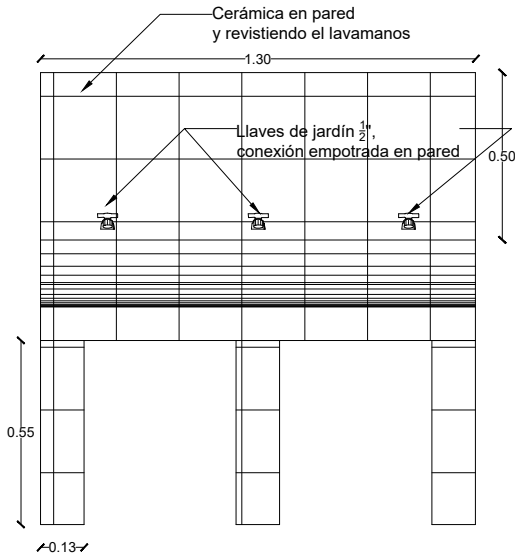


Eliminación de lavabo exterior

Esc_1:20

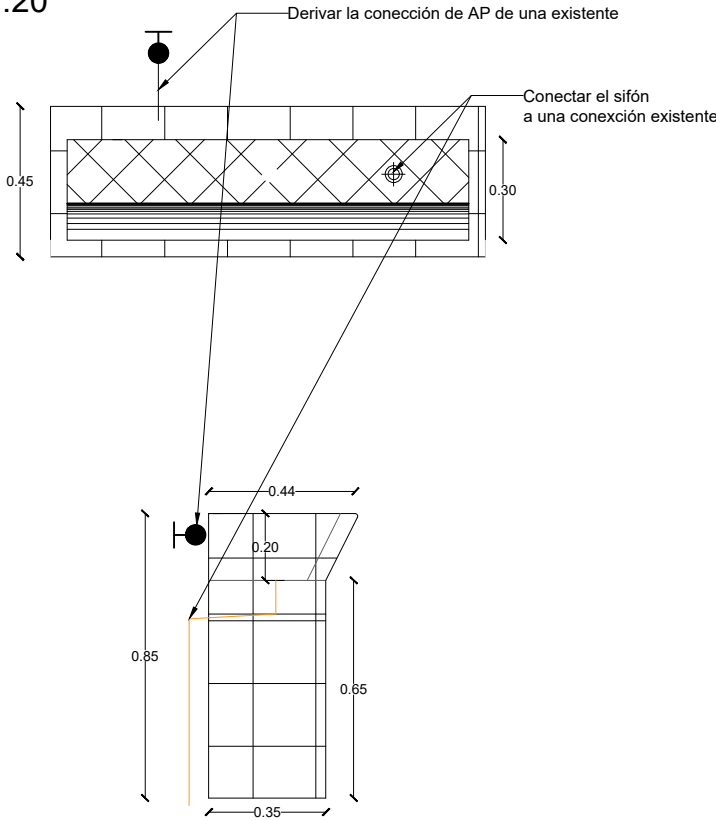


Pasos para la Modificación:


1. Derrocar urinario colectivo;
2. Retirar la cerramica de pared y piso;
3. Picar para las nuevas instalaciones;
4. Instalar los puntos de 50mm para desagüe empatar a la red existente;
5. Instalar la tubería de 1/2" de agua, derivando de red existente;
6. Corchar las instalaciones;
7. Colocar ceramica en pared y pisos;
8. Instalar las divisiones de los urinarios;
9. Instalar el nuevo urinario, la dimensión Hválv. para la acometida de agua para los urinarios dependerá de la grifería que se decida a utilizar, verifique la hoja de instalación de la grifería correspondiente;
10. Realizar las pruebas respectivas.

Baño a reformar estado actual

Esc_1:30


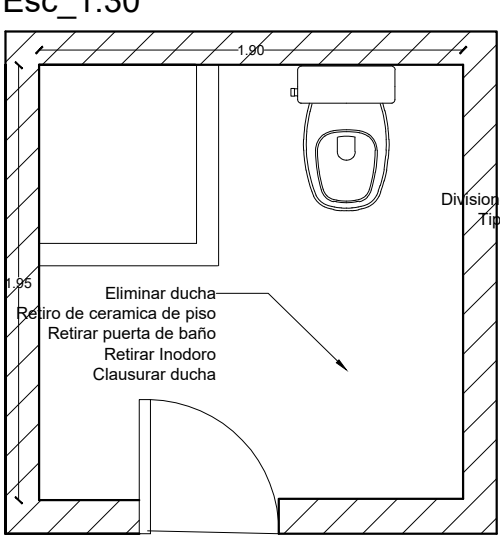


Baño a reformar

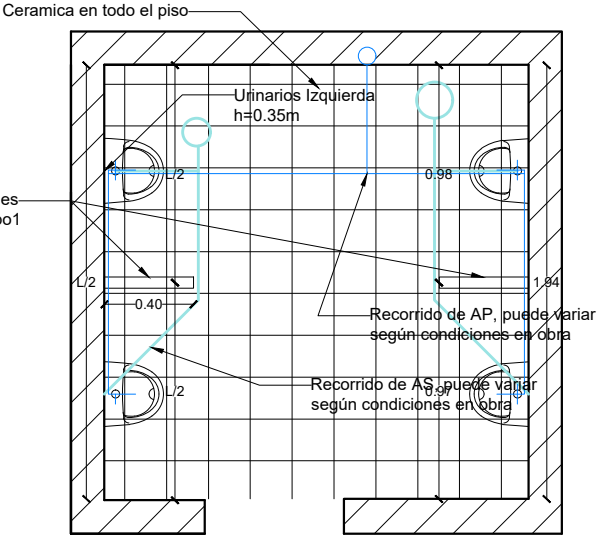

Sección típica Urinario Izquierdad

Esc_1:50

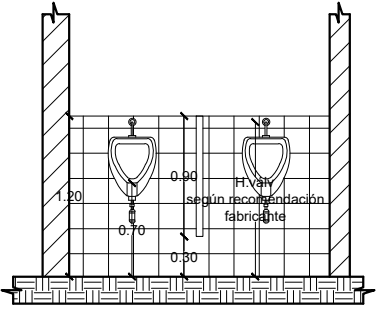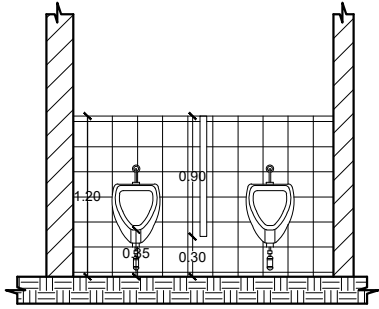

Sección típica Urinario Derecha

Esc_1:50

Proyecto Anticipate al Cotopaxi

Escala_Indicadas

Lamina Formato A3

Centro: EEB Gonzalo Escudero

Fecha: Abril 2024

Contenido: Modificación en baños
Eliminación de lavabo
Eliminación de urinario de canal
Reforma de baño

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz